


KZ1300-A2 Wiring Diagram

(U.S., Canadian Model)

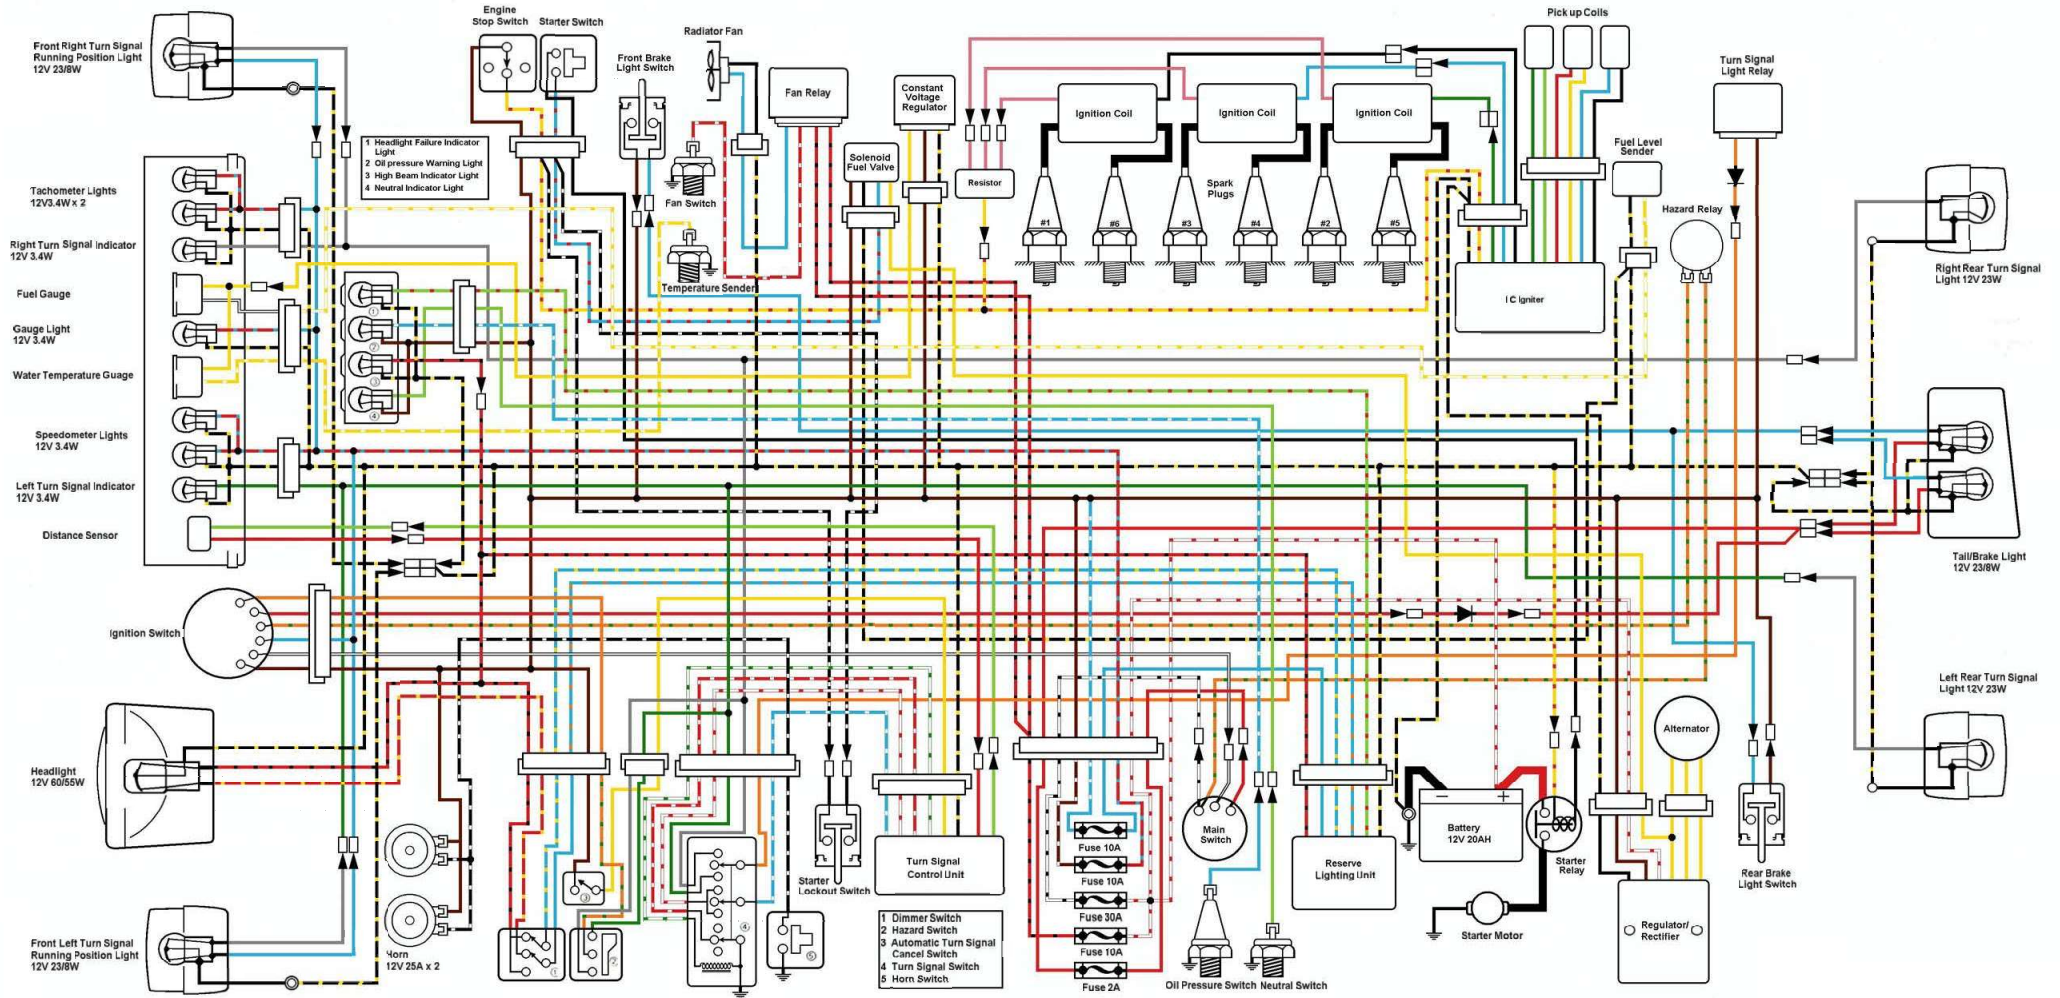

LEFT HANDLEBAR SWITCH CONNECTIONS																
Dimmer Switch			Hazard Switch			Automatic Turn Signal Cancel Switch			Turn Signal Switch			Horn Switch				
HI	R/Bk	Bl/Y	R/Y	Blue	Green	O/G	Gray	Green	Orange	Gray	W/R	Bl/W	R/W	Push	Bk/W	Push
ON	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LO	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

IGNITION SWITCH CONNECTIONS						
	Battery 1	Ignition	Tail 1	Tail 2	Battery 2	Tail 3
	White	Brown	Blue	Red	Orange	O/G
OFF	○	○	○	○	○	○
ON	○	○	○	○	○	○
PARK	○	○	○	○	○	○

MAIN SWITCH CONNECTIONS			
	Battery	Ignition	Tail
	W/Bk	White	Red
OFF	○	○	○
ON	○	○	○
PARK	○	○	○

RIGHT HANDLEBAR SWITCH CONNECTIONS				
Engine Stop Switch			Starter Switch	
OFF	RUN	OFF	Black	Y/R
OFF	○	○	○	○
RUN	○	○	○	○
OFF	○	○	○	○

Colour Code	
Bk	Black
Bl	Blue
Br	Brown
Gr	Green
O/G	Gray
LG	L Green
O	Orange
P	Pink
R	Red
W	White
Y	Yellow